


# HIDDEN ALU

SISTEMI DI SCORRIMENTO I SLIDING SYSTEMS

# SERIE 1800 Hidden alu

SERIES 1800 Hidden alu

Sistemi scorrevoli per porte / sliding systems for interior doors

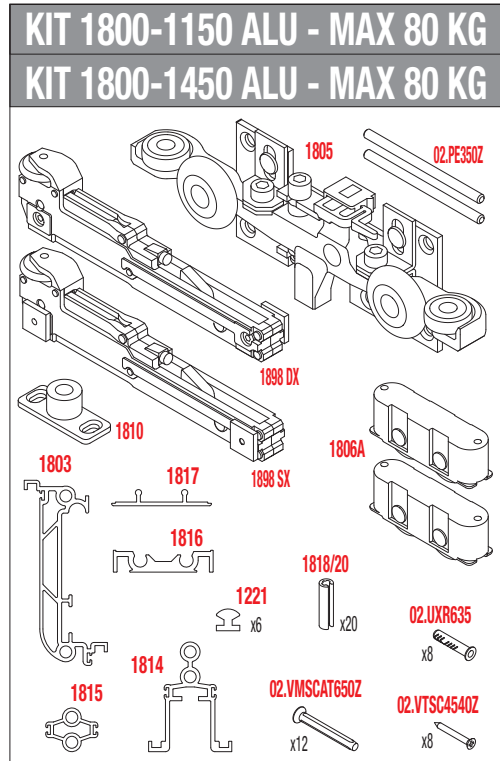


## Legenda KIT / Kit Legend


<b>1805</b>	Guida superiore regolabile <i>Adjustable upper truck</i>
<b>02.PE350Z</b>	Perno <i>Pin</i>
<b>1898 DX-SX</b>	Decelerante DX-SX (80kg) <i>Soft Closing Stopper R-L (80kg)</i>
<b>1810</b>	Guida inferiore <i>Lower runner</i>
<b>1806A</b>	Carrello inferiore Vetro <i>Glass Lower truck</i>
<b>1818/20</b>	Guarnizione clip L=20mm <i>Clip gasket L=20mm</i>
<b>02.UXR635</b>	Tassello <i>Dowel</i>
<b>02.VTSC4540Z</b>	Vite 4.5x40 <i>Screw 4.5x40</i>
<b>02.VMSCAT650Z</b>	Vite autoformante M6x50 <i>Thread-forming screw M6x50</i>
<b>1803</b>	Profilo superiore L=1150/1450mm <i>Upper profile L=1150/1450mm</i>
<b>1814</b>	Profilo inferiore L=1150/1450mm <i>Lower profile L=1150/1450mm</i>
<b>1815</b>	Profilo intermedio L=1150/1450mm <i>Middle profile L=1150/1450mm</i>
<b>1221</b>	Guarnizione L=1150/1450mm <i>Gasket L=1150/1450mm</i>
<b>1816</b>	Profilo laterale L=2240mm <i>Lateral profile L=2240mm</i>
<b>1817</b>	Copertura laterale L=2240mm <i>Lateral cover L=2240mm</i>

## Legenda altri componenti Other items Legend


	<b>1825</b> Maniglia <i>Handle</i>
	<b>1826</b> Trascinamento <i>Drag</i>

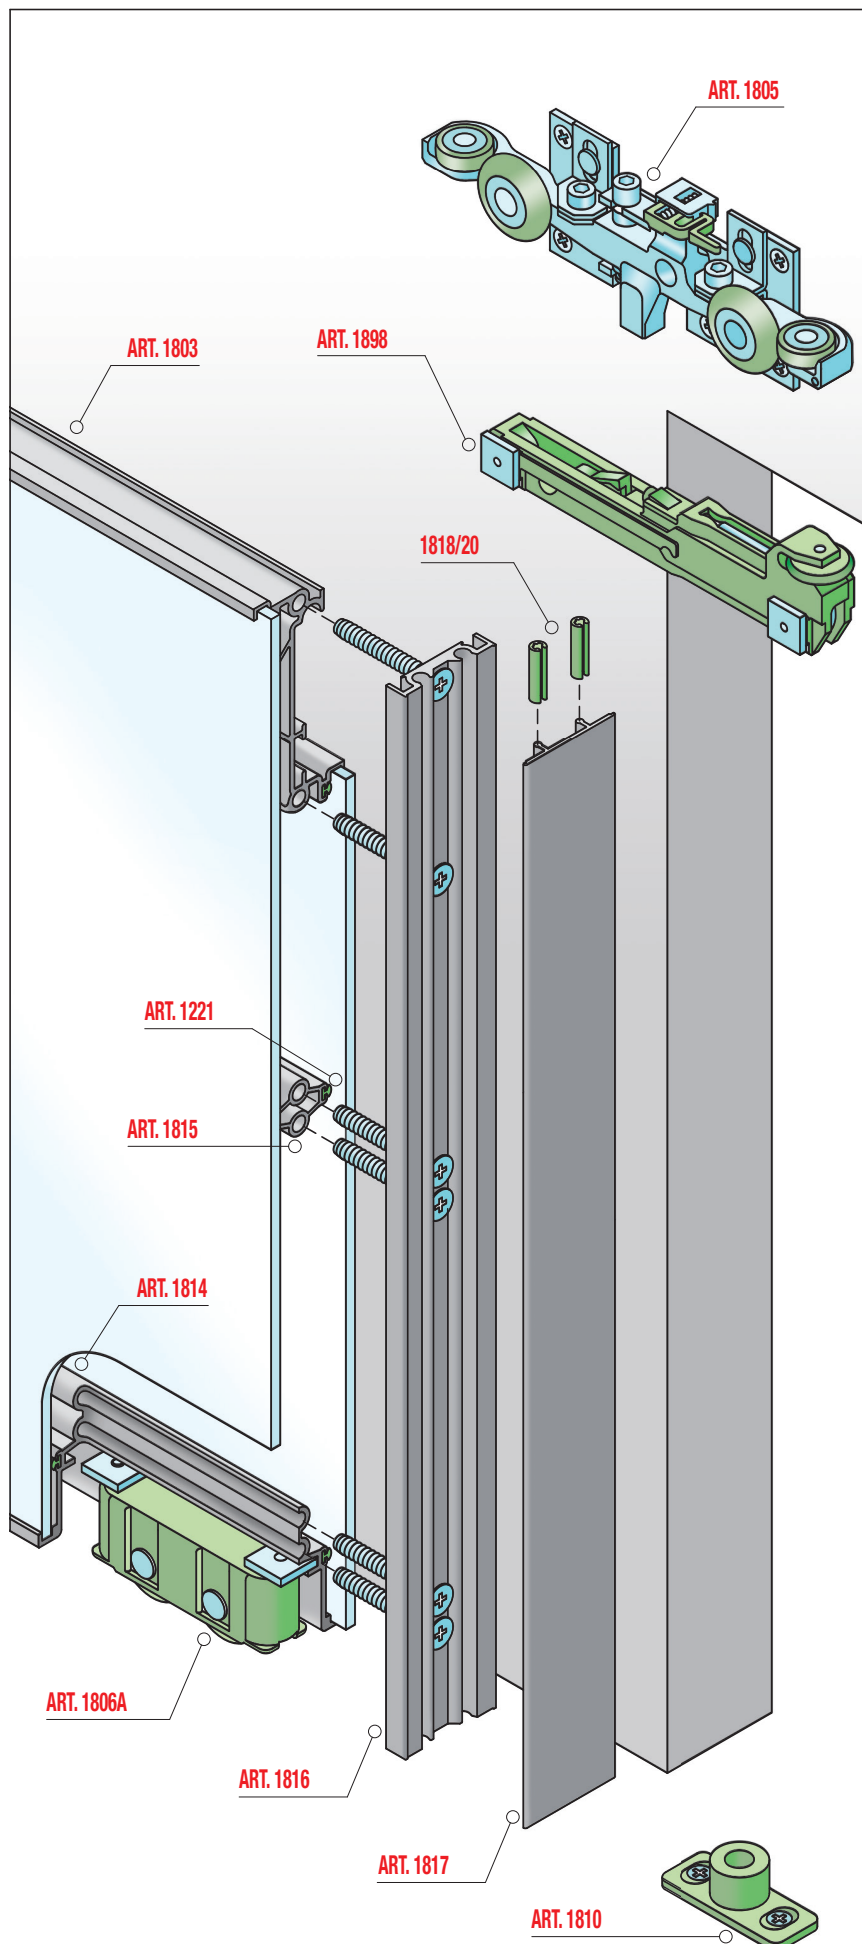

## Sezione verticale Vertical section

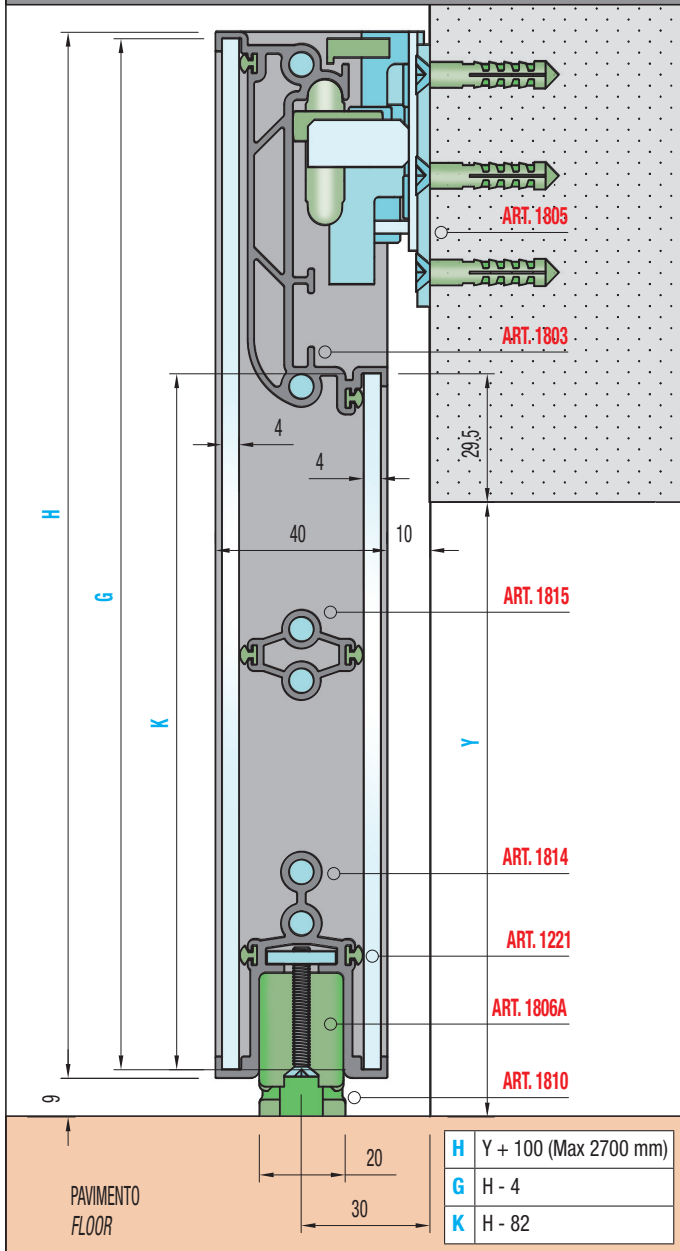


## Veriante con battiscopa Special version with skirting board

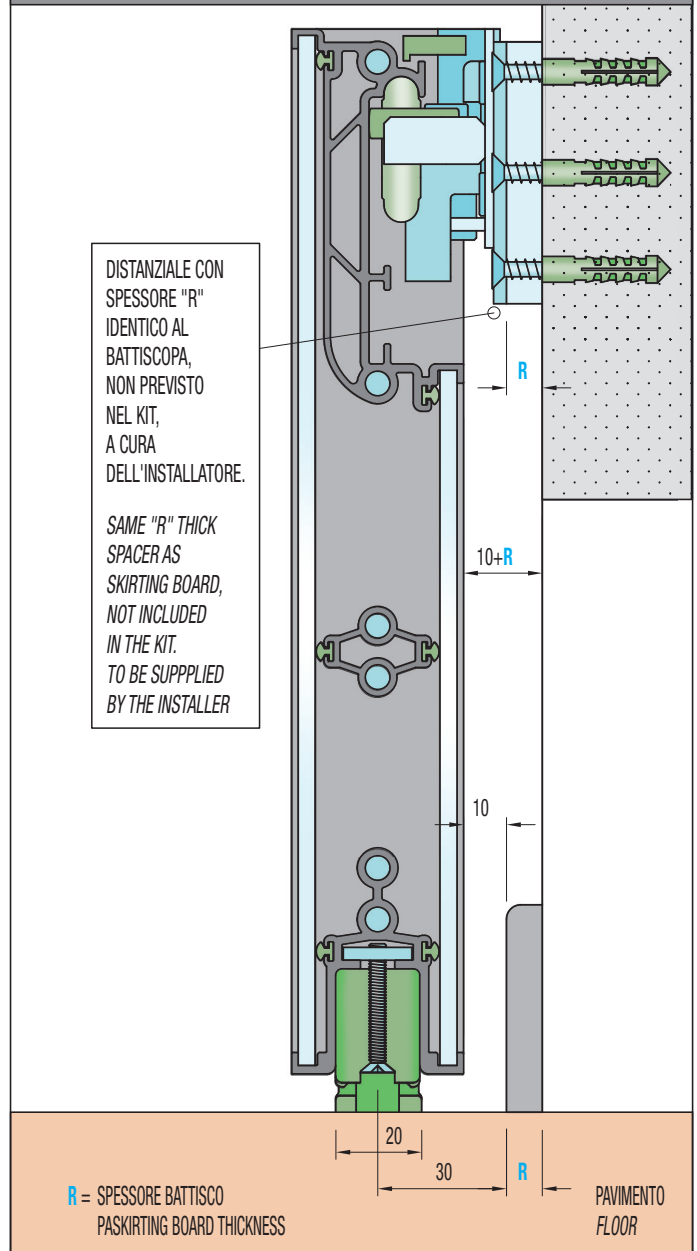

DISTANZIALE CON SPESSORE "R" IDENTICO AL BATTISCOPA, NON PREVISTO NEL KIT, A CURA DELL'INSTALLATORE.  
SAME "R" THICK SPACER AS SKIRTING BOARD, NOT INCLUDED IN THE KIT. TO BE SUPPLIED BY THE INSTALLER

## Kit opzionale maniglia e trascinamento / Optional handle and drag kit

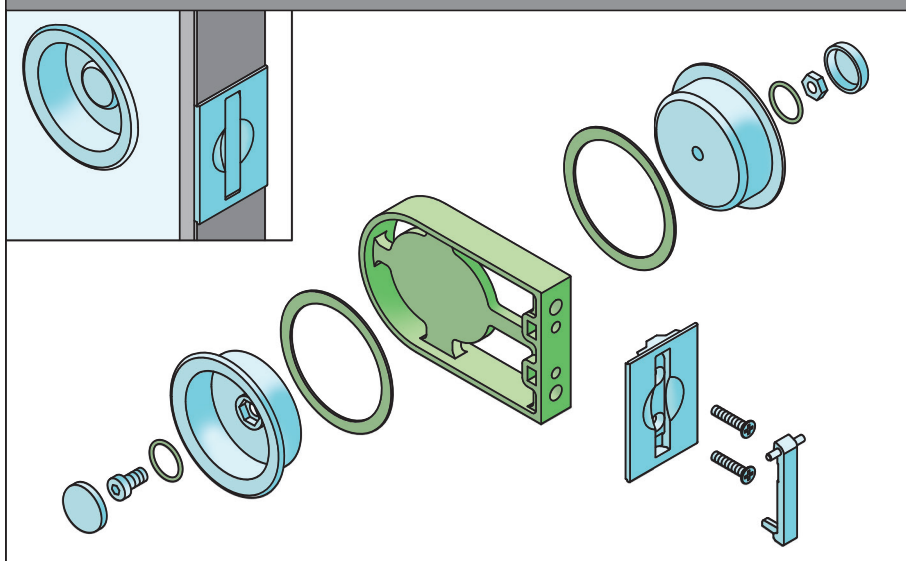

APERTURA SX  
LEFT OPENING



APERTURA  
OPENING

APERTURA DX  
RIGHT OPENING



APERTURA  
OPENING


# SERIE 1800 Hidden alu

SERIES 1800 Hidden alu

Sistemi scorrevoli per porte / sliding systems for interior doors

## Dimensioni standard per porta ad apertura completa del vano


Standard dimensions for door with complete doorway opening

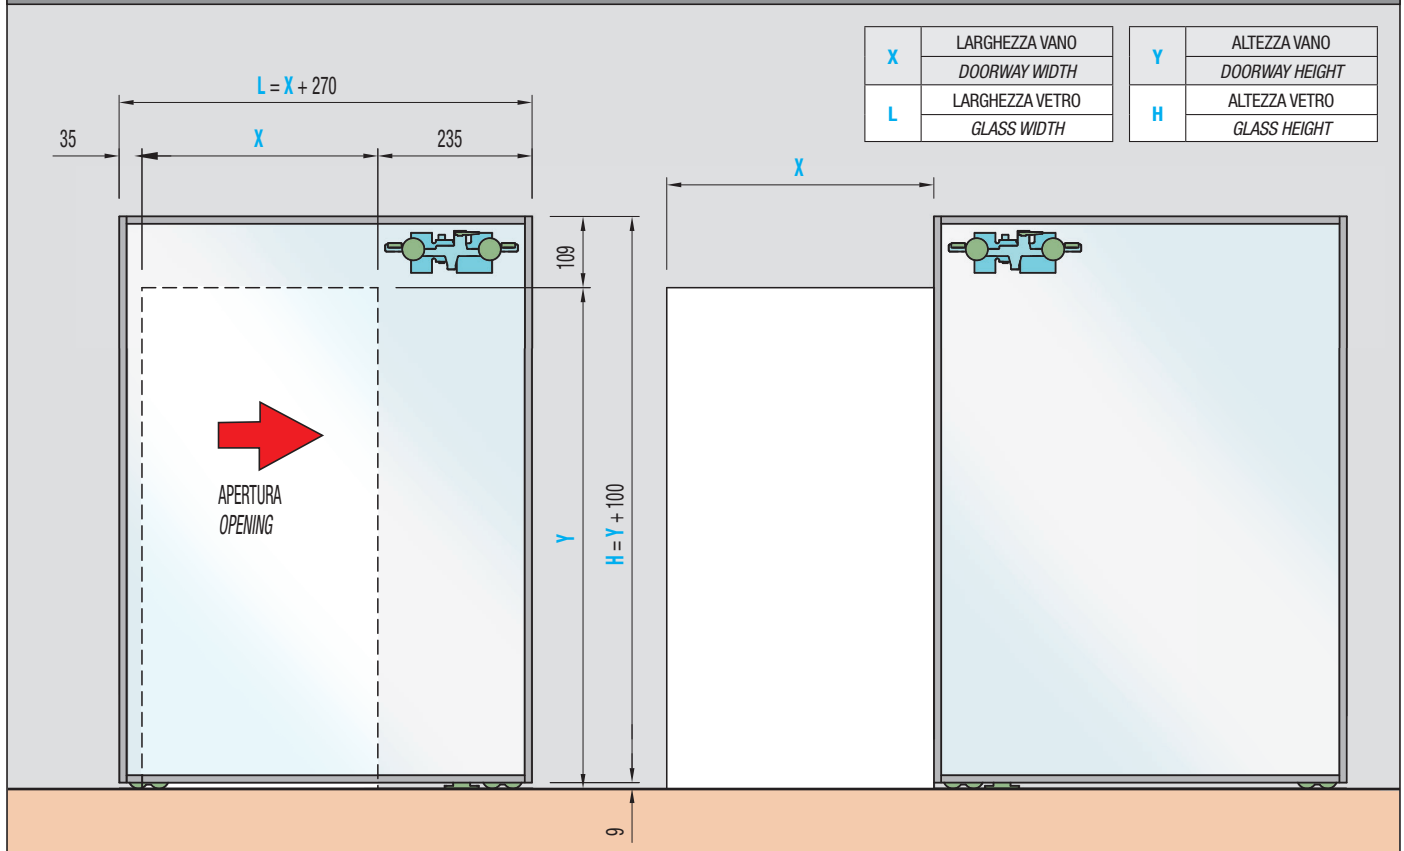


4

## Dimensioni standard per porta ad apertura parziale del vano


Standard dimensions for door with partial doorway opening

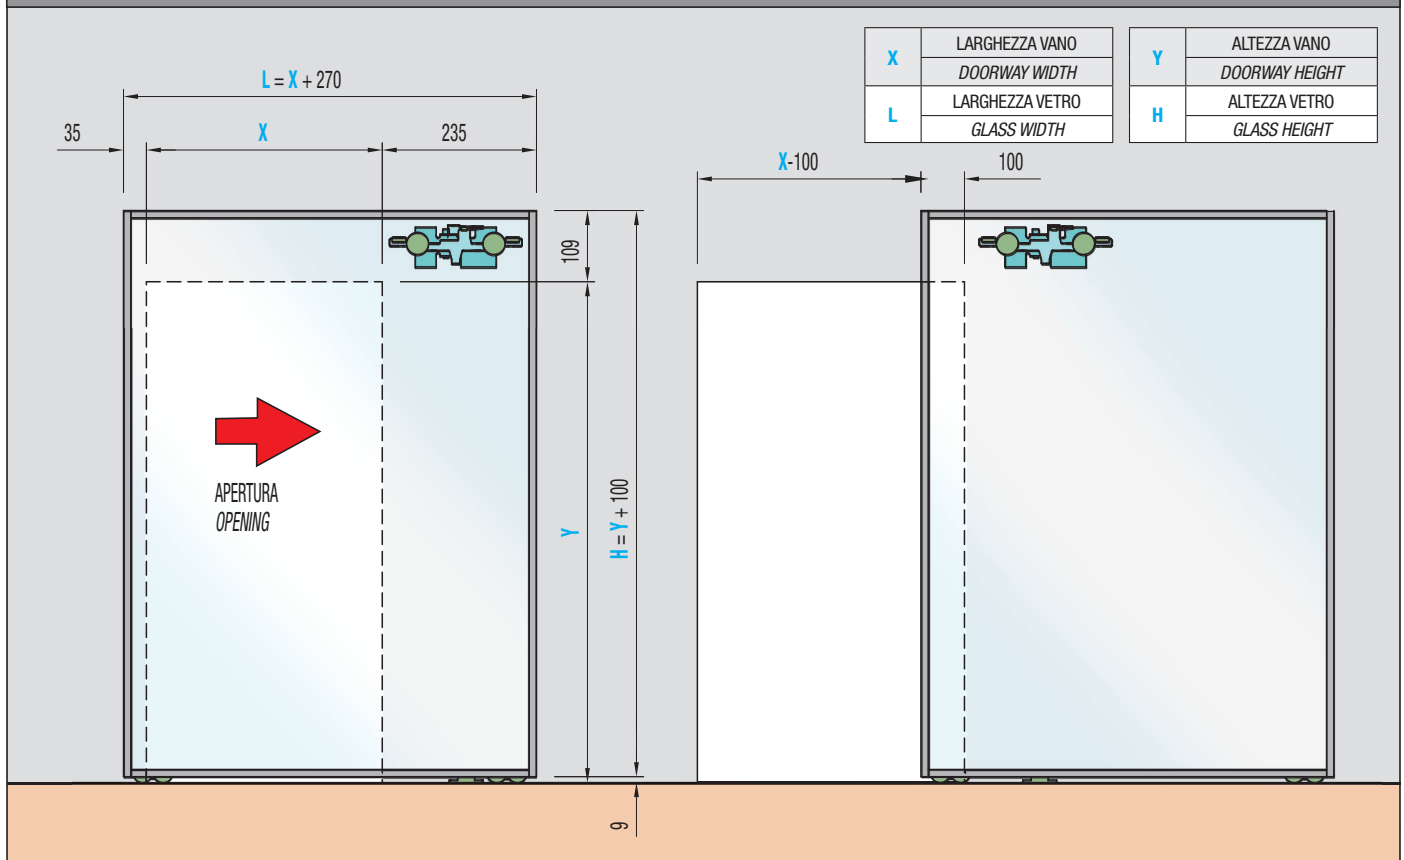


## Posizione guida superiore e inferiore / Upper and lower guide position

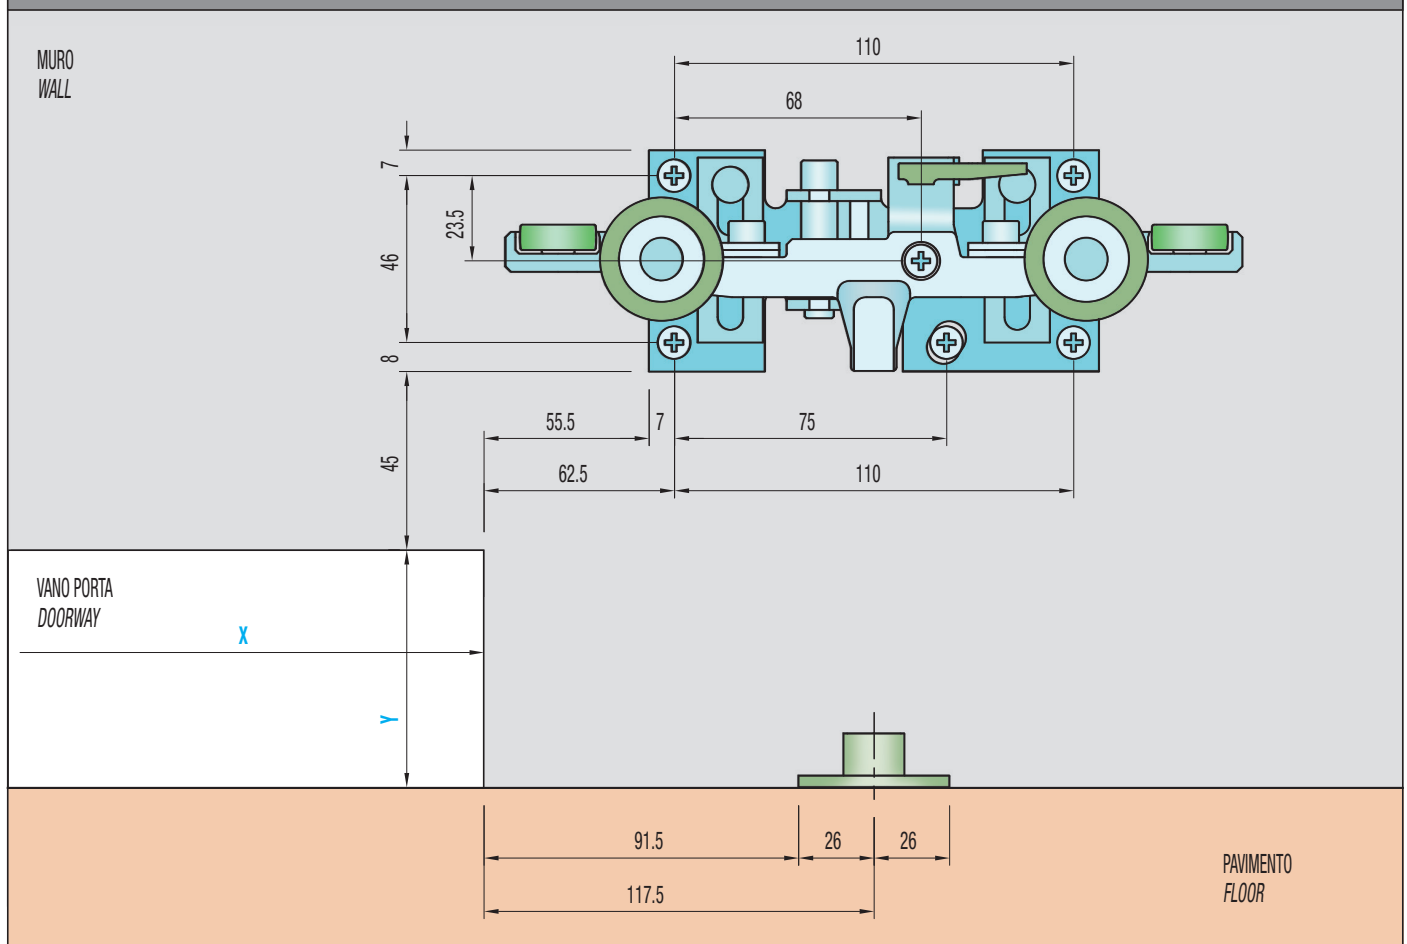


## Posizione fermi ammortizzati per apertura completa / Soft closing position for complete opening

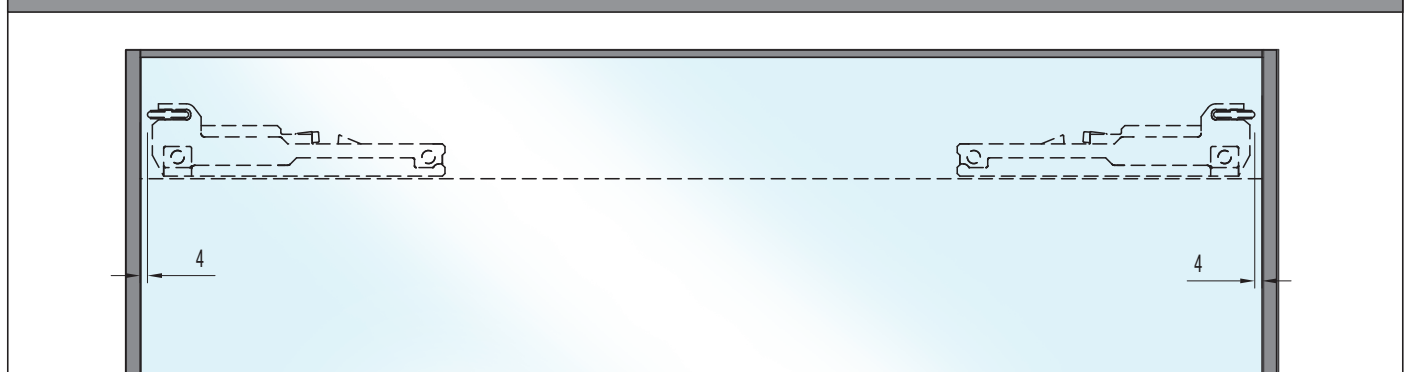

## Posizione fermi ammortizzati per apertura parziale / Soft closing position for partial opening

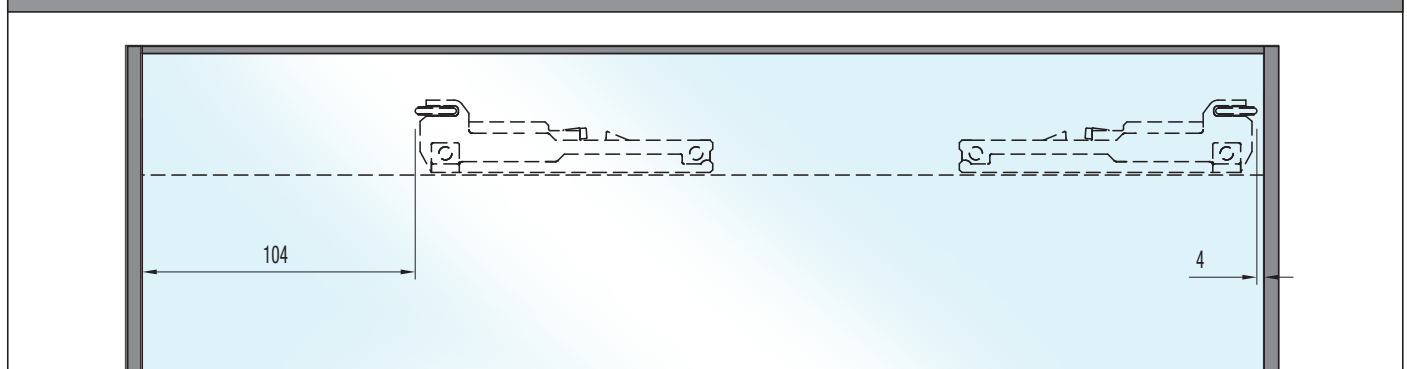

## Dispositivo di riarmo automatico / Automatic self activating device

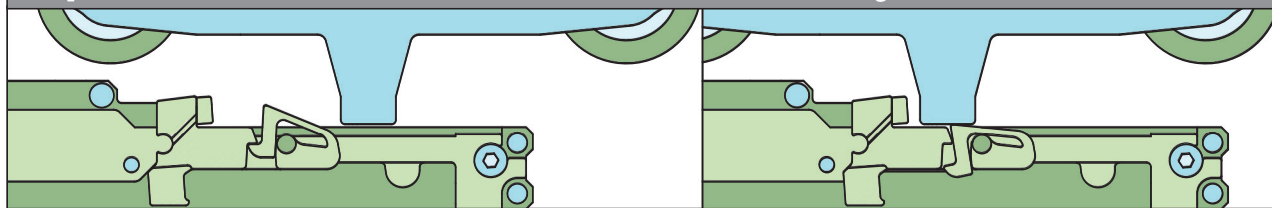


## Istruzioni di montaggio / Assembly instructions

1

Posizionare la mezzera della porta in corrispondenza della guida fissata a muro. Controllare che l'antiscambiamento non sia attivato come da figure sottostanti.


*Fit the center line of the door close to the upper truck, previously fastened to the wall. Check that the clasp is not triggered, as shown in the figures below.*

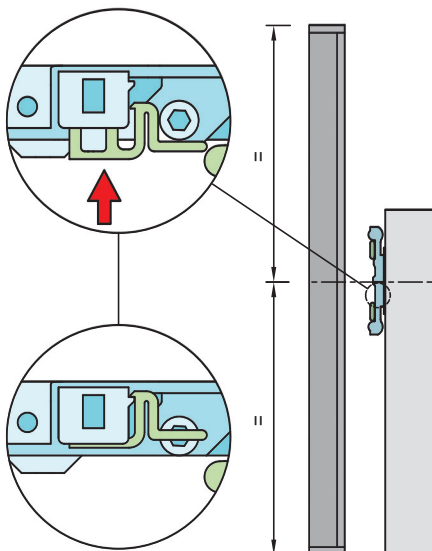

2

Posizionare la porta a cavallo della guida ART.1810 facendo poggiare a terra le ruote inferiori.



*Position the door astride the runner ART.1810 lying the lower wheels on the ground.*

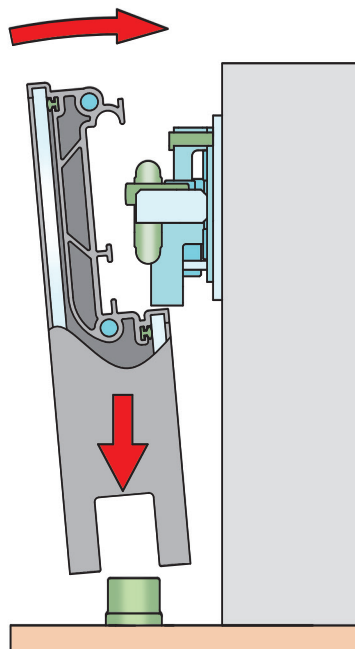

3


Mettere la porta in posizione verticale facendo poggiare il profilo alle ruote della staffa superiore. Mantenere la porta spinta contro la staffa superiore sino a fine montaggio.

*Put the door in a vertical position, placing its profile on the wheels of the upper truck. Keep the door pushed against the upper truck till the end of the assembly.*

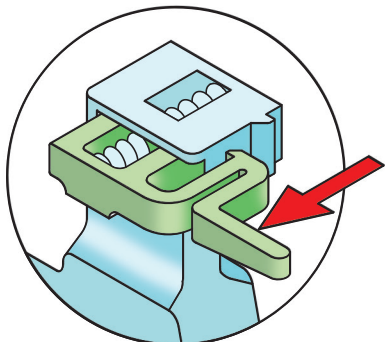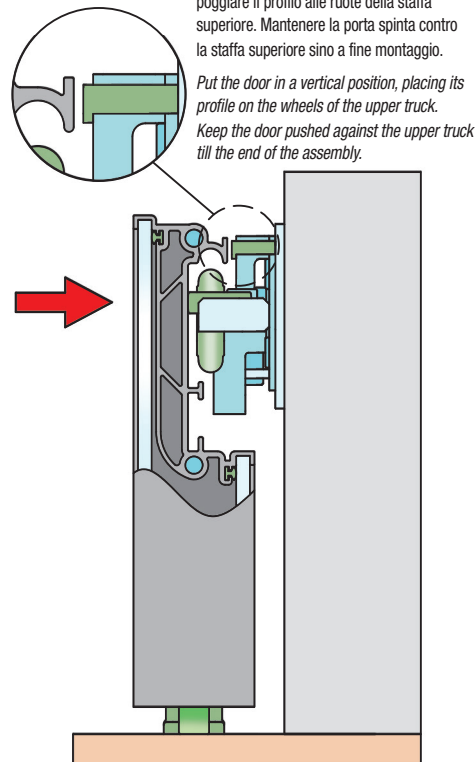


4

Tirare la leva dell'antiscambiamento.  
*Pull the lever of the clasp.*

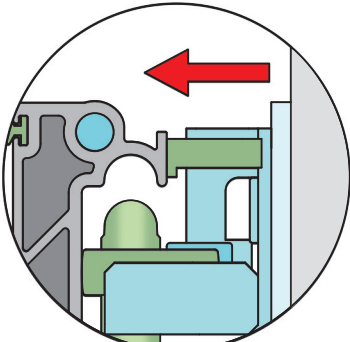

5

L'antiscambiamento va automaticamente in appoggio al profilo superiore.


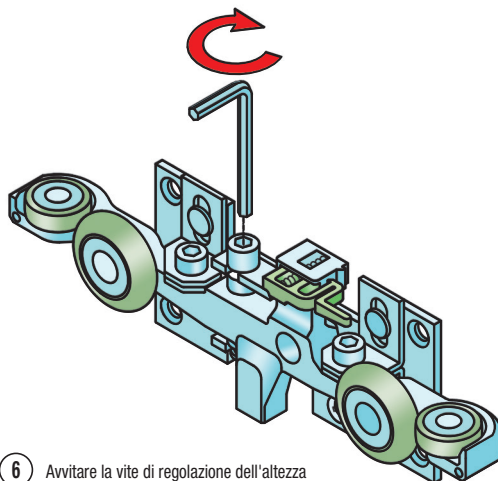


6

Avvitare la vite di regolazione dell'altezza della staffa a parete.  
*Fasten the screw for the adjustment of wall bracket height.*


*Il bilanciere sale avvicinando le ruote al profilo.  
The rocker arm rises, moving the wheels closer to the profile.*

Quando l'antiscambiamento emette un sonoro "CLICK", smettere di avvitare.  
*When the clasp makes a loud "CLICK", stop fastening.*

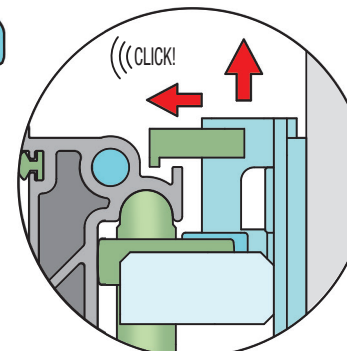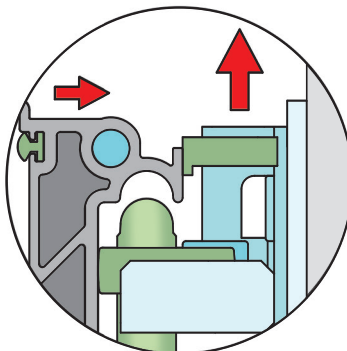


## Regolazione allineamento porta/muro / Door/Wall alignment adjustment

7

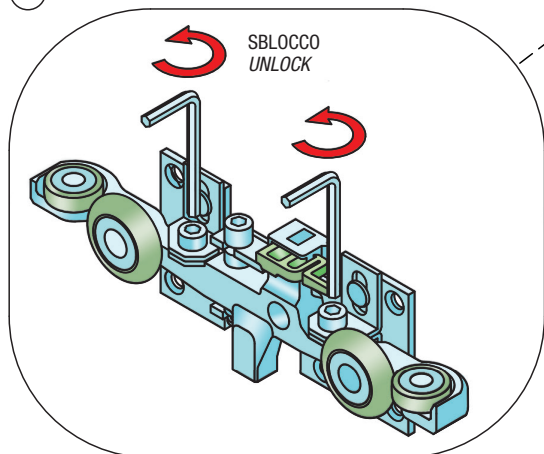


SE LA PORTA NON È PARALLELA AL MURO  
SVITARE LE 2 APPOSITE VITI DI BLOCCAGGIO

IF THE DOOR IS NOT ALIGNED WITH THE WALL  
LOOSEN THE FIXING SCREWS

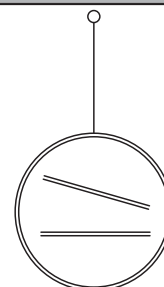


8

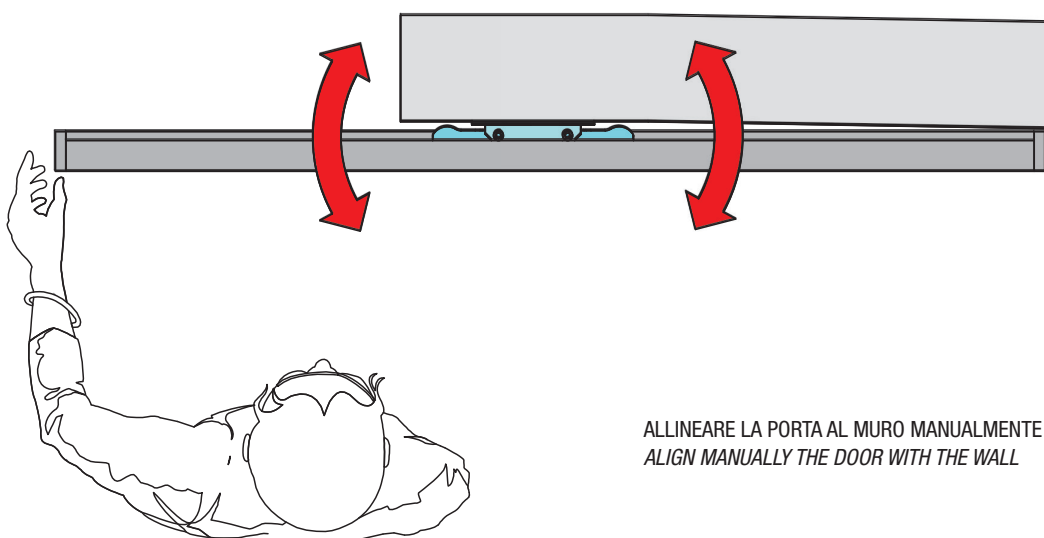

ALLINEARE LA PORTA AL MURO MANUALMENTE  
ALIGN MANUALLY THE DOOR WITH THE WALL

9

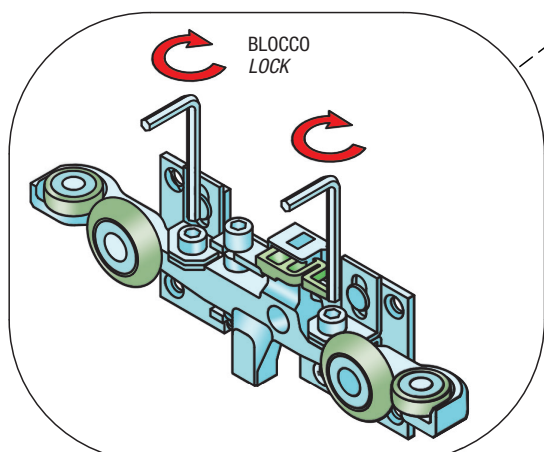

BLOCCARE L'ALLINEAMENTO SERRANDO LE DUE VITI DI FISSAGGIO  
LOCK THE ALIGNMENT SCREWING THE FIXING SCREWS





Via Milano, 8  
20816 Ceriano Laghetto  
(MB) Italy

Ph. +39 02 96 60 826  
Fax. +39 02 96 60 175

[info@siscosistem.it](mailto:info@siscosistem.it)  
[www.siscosistem.it](http://www.siscosistem.it)