



Sisteme pentru Uși Glisante

CONTRACADRUL TREBUIE TENCUIT PRECUM URMEAȚĂ:

Sistemul glisant este o structură metalică, care împreună cu materiale inerte, va forma un perete unic. Deoarece această structură este supusă vibrațiilor, pentru a evita apariția fisurilor / deformărilor, urmați cu atenție etapele indicate:

UTILIZATI AMESTECUL DUPA CUM URMEAȚA:

- **Mortar de ciment pentru zidărie / tencuială**
(cu o granulometrie > 3mm)
EN 998-2 CLASA M5
- **Adăugați ciment cu calcar minim 15%**
EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N
- **Adăugați apă de la robinet conform indicațiilor producătorului mortarului**



PRIMA ETAPĂ - ȘPRIȚ ȘI TENCUIALĂ

- În prima fază, mortarul trebuie aruncat cu mistria întoarsă până când se acoperă suprafața plasei metalice a sistemului glisant
- **NOTA: OBLIGATORIU LĂSAȚI SĂ SE USUCE TIMP DE CEL PUȚIN 15 ZILE**

A DOUA ETAPĂ - NIVELAREA TENCUIELII

- Mortarul trebuie să ajungă la grosimea de finisare; acesta trebuie nivelat foarte bine la fata sistemului glisant
- **NOTA: Lăsați să se usuce timp de câteva zile**


A TREIA ETAPĂ - FINISAREA TENCUIELII "MORTAR FIN"

- **Asigurați-vă că suprafața este uscată și aplicați următoarea mână de tencuială cu un amestec adecvat**


Atenție: evitați variațiile mari de temperatură în timpul prelucrării.
Vă sfătuim să efectuați lucrările în limita unei game de temperatură între + 5°C și +30°C.
Nu efectuați lucrări pe suporturi înghețate.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU MODELUL UNICO VERSIUNEA ZIDARIE


1 Scoate elementele din caseta sistemului glisant **FARA A INDEPARTA MASCA METALICA**

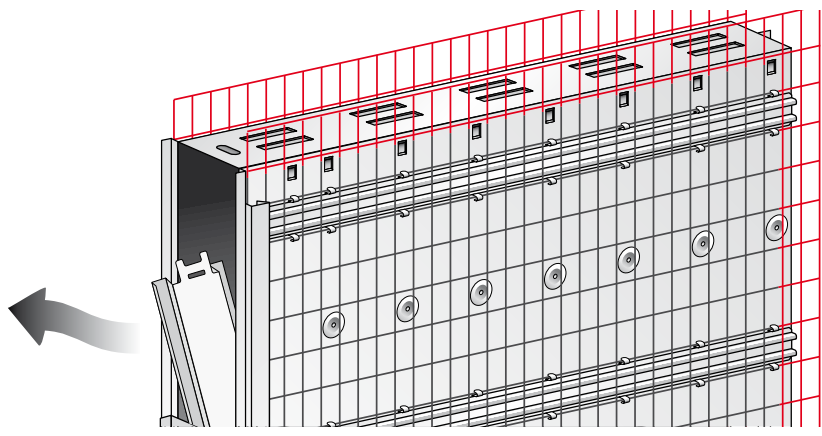


2 Introduceți sina de glisare împingând, până când se aude "CLICK" **FARA INDEPARTAREA POLISTIRENULUI**

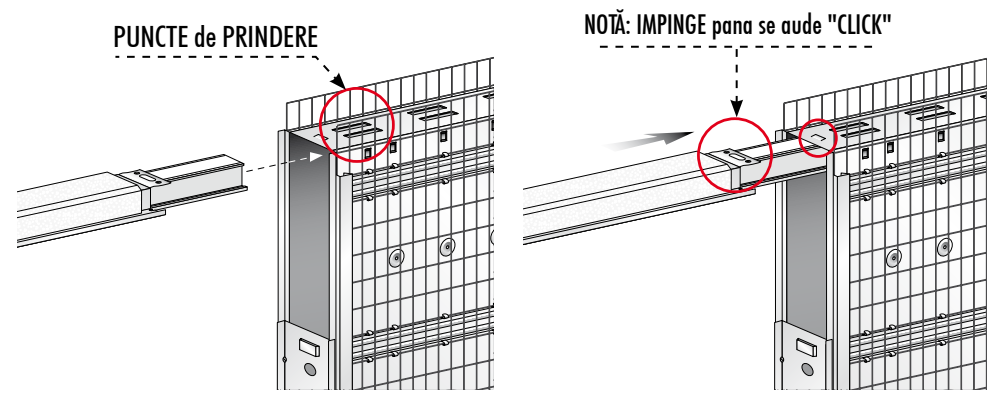



3 Atașați montantul vertical al sinei de glisare și îndoiți clemele. **INDOIȚI CLEMELE PREFORMATE**

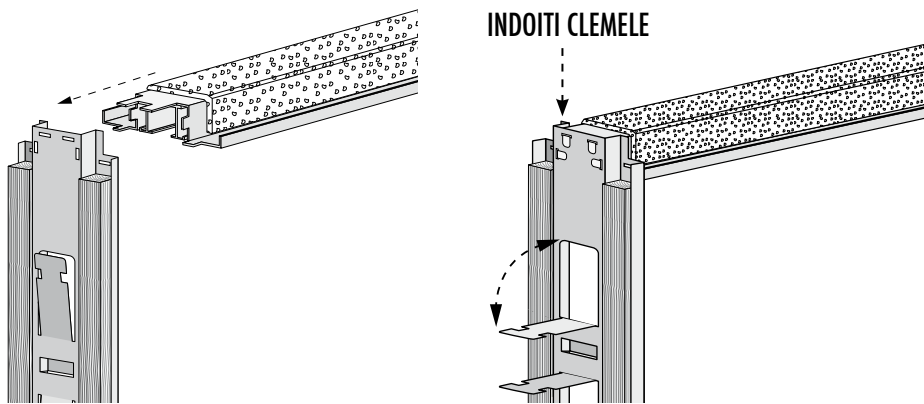

4 Introduceți **DISTANTIERUL / DISTANTIERII**

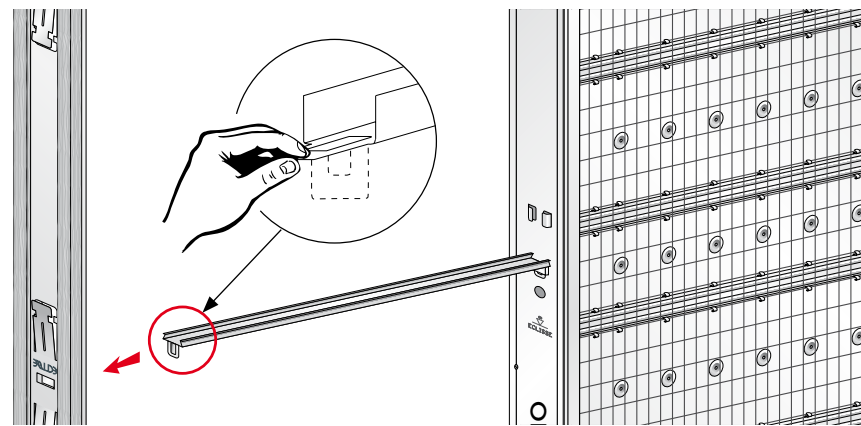


5 Introduceți **PROFILUL de ALINIERE** (cum este prezentat)

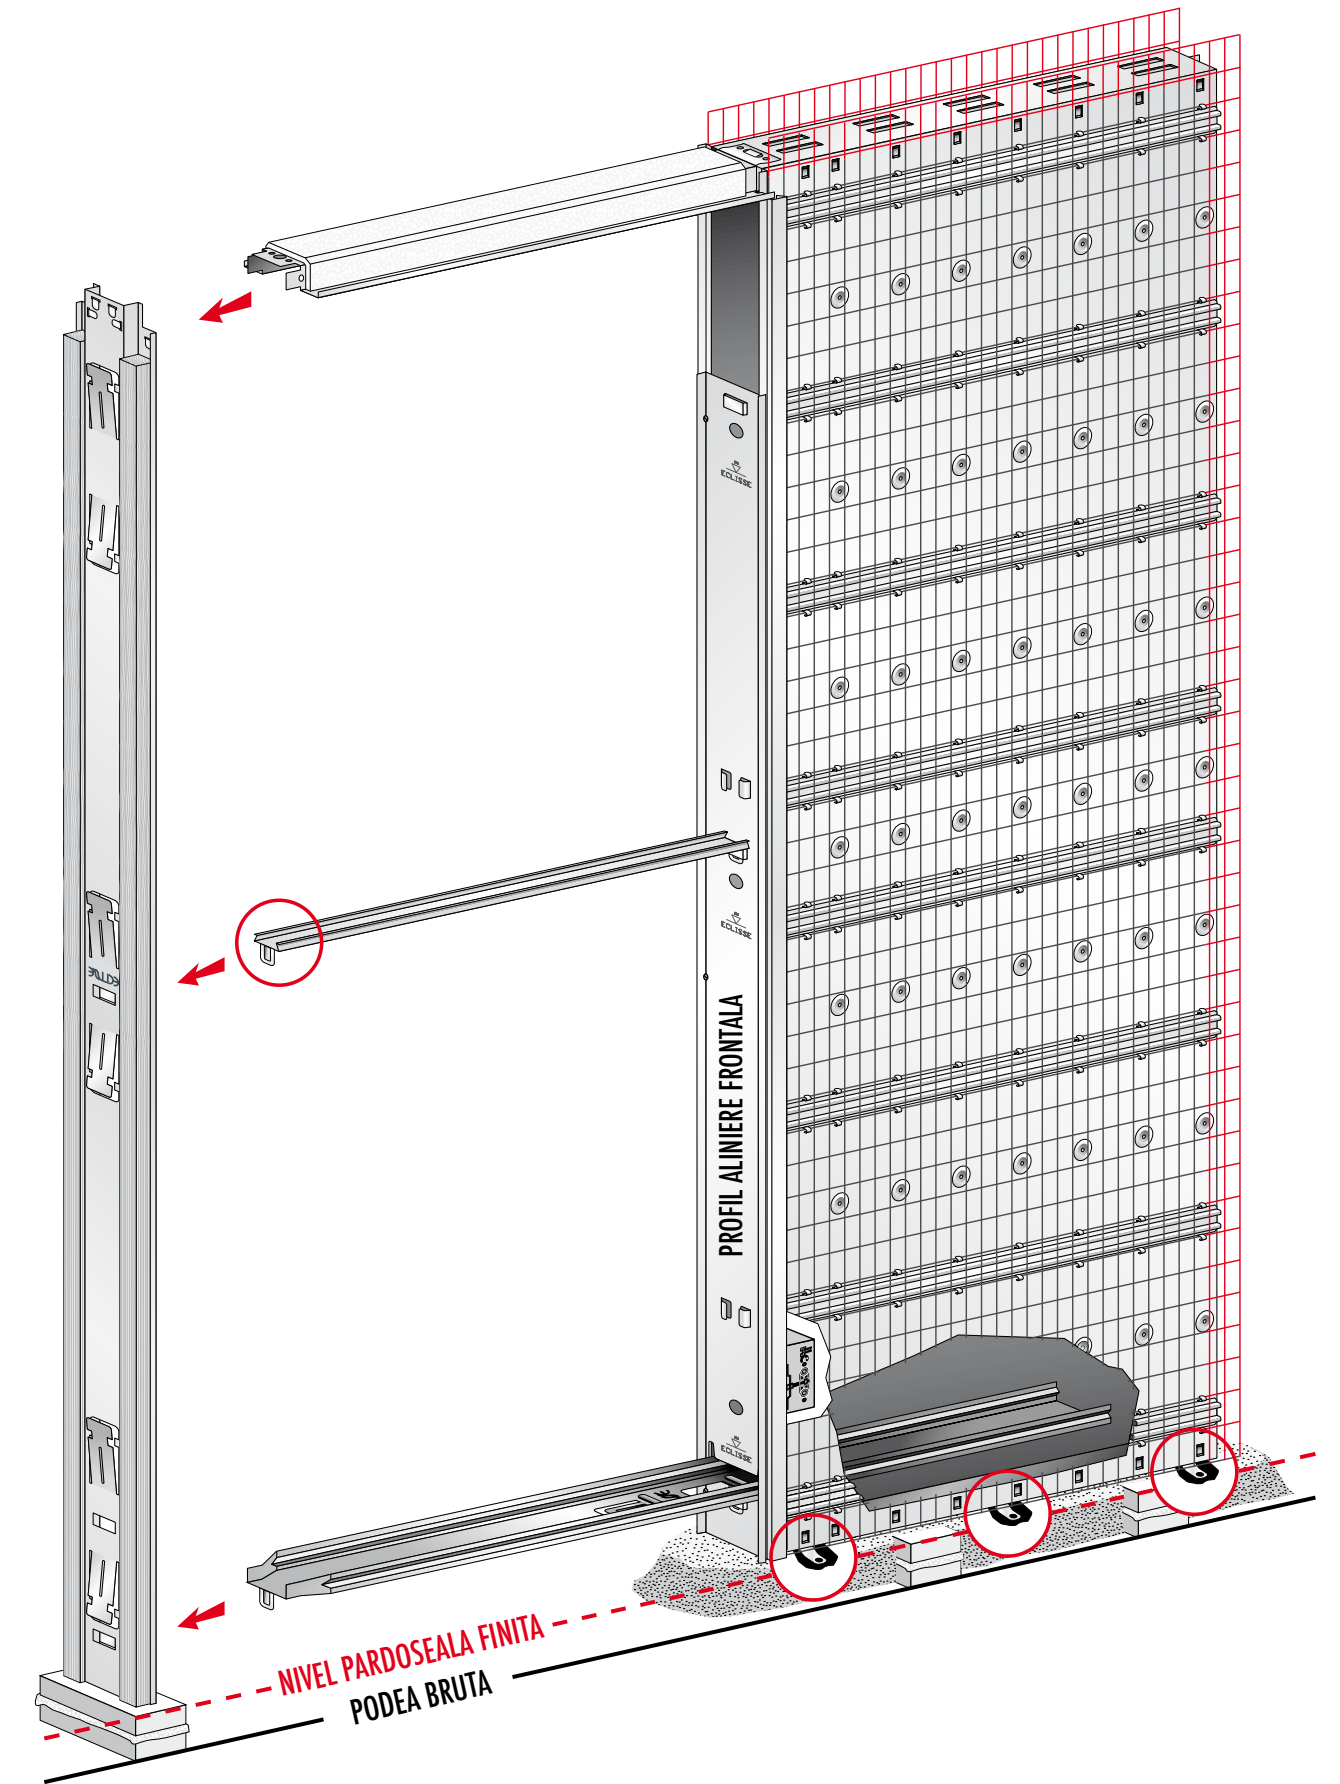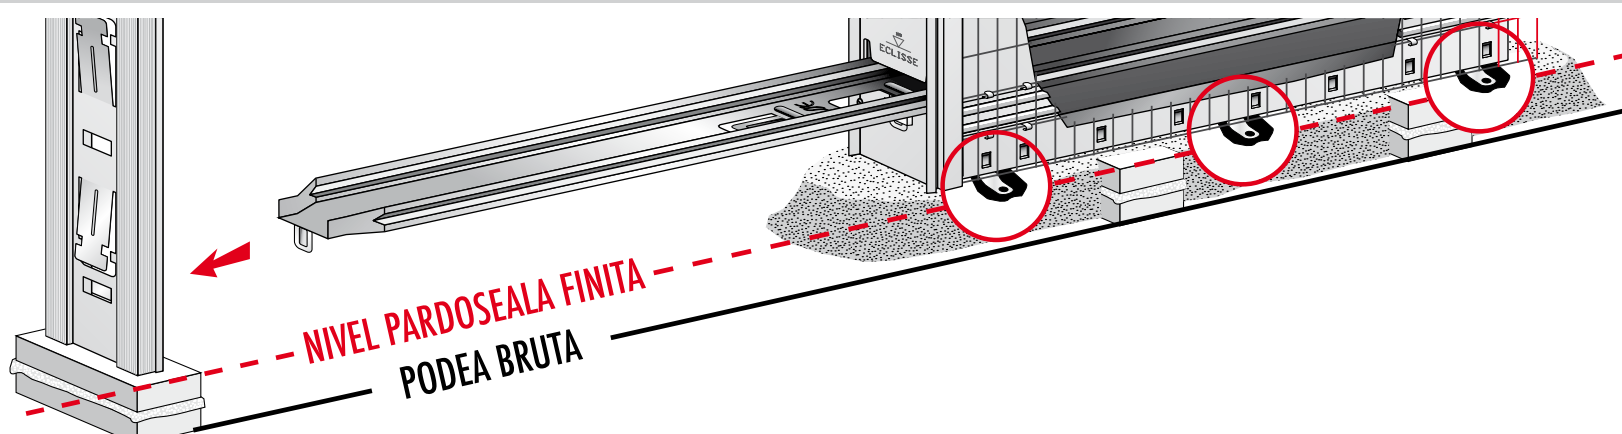

PUNEREA în OPERA a CADRULUI


1 LA PARDOSEALA BRUTA / LA PARDOSEALA FINITA

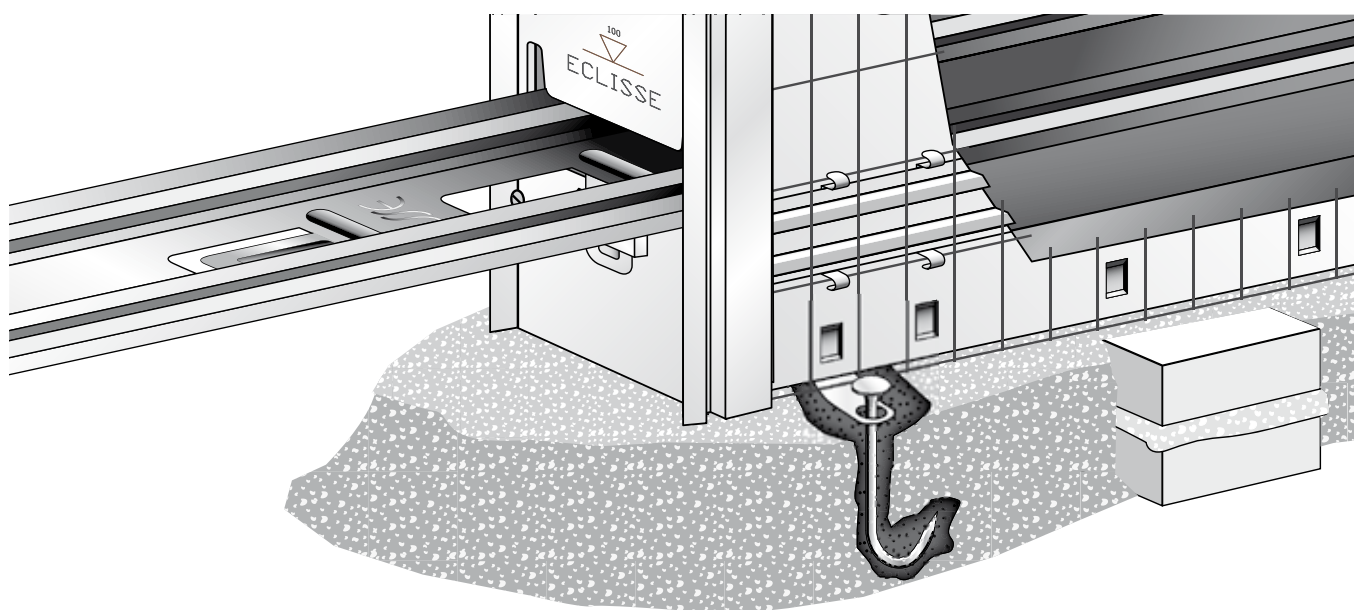

La pardoseala bruta
Înainte de instalarea sistemului glisant se scot în exterior aripioarele de pe prag și apoi, în timpul instalării se introduc cuiele de ancorare (nu sunt furnizate) în găurile aripioarelor, prin fixare în sapă turnată (vezi desenul alăturat).

La pardoseala finita
Înainte de instalarea sistemului glisant se scot în exterior aripioarele de pe prag și se fixează structura sistemului glisant în pardoseala cu ancore (nu sunt furnizate).

2 INTRODUCETI UN BUIANDRUG IN STRUCTURA PERETELUI

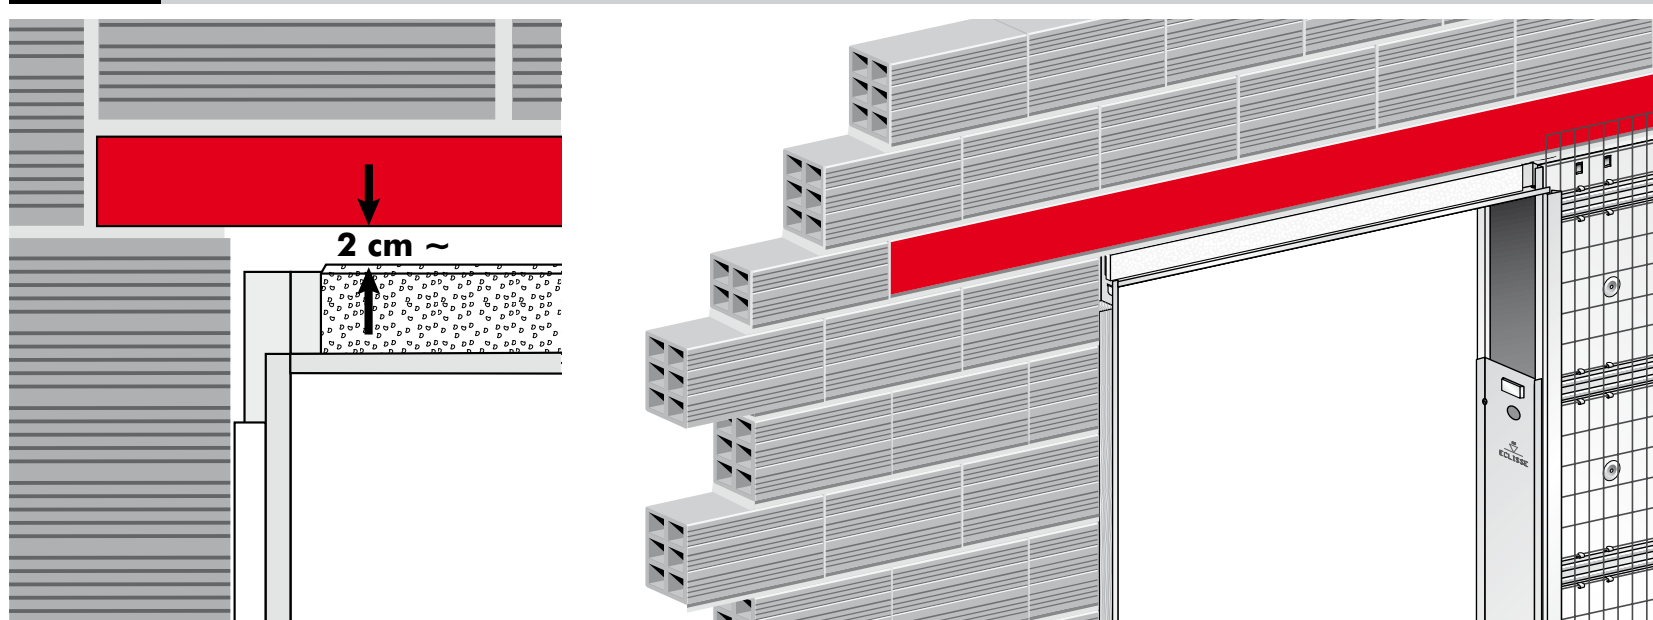

Este necesar să introduceți un buiandrug. Lăsați un spațiu de circa 1-2 cm între buiandrug și traversa superioară a sistemului glisant.


CUM TENCUIM

PROCEDAȚI CU TENCUIALA SISTEMULUI GLISANT URMÂND CU GRIJA FAZELE INDICATE ÎN SECȚIUNEA SPECIALĂ

EXTRAGEREA PROFILULUI DE ALINIERE

DUPĂ CE SISTEMUL GLISANT ESTE TENCUIT, PROCEDAȚI DUPĂ CUM URMEAȚĂ PENTRU EXTRAGEREA PROFILULUI DE ALINIERE

- 1) În apropiere de masca metalică, îndoiți nervurile verticale ale profilului de aliniere cu un clește
- 2) Îndoiți profilul de aliniere până la aproximativ 90°

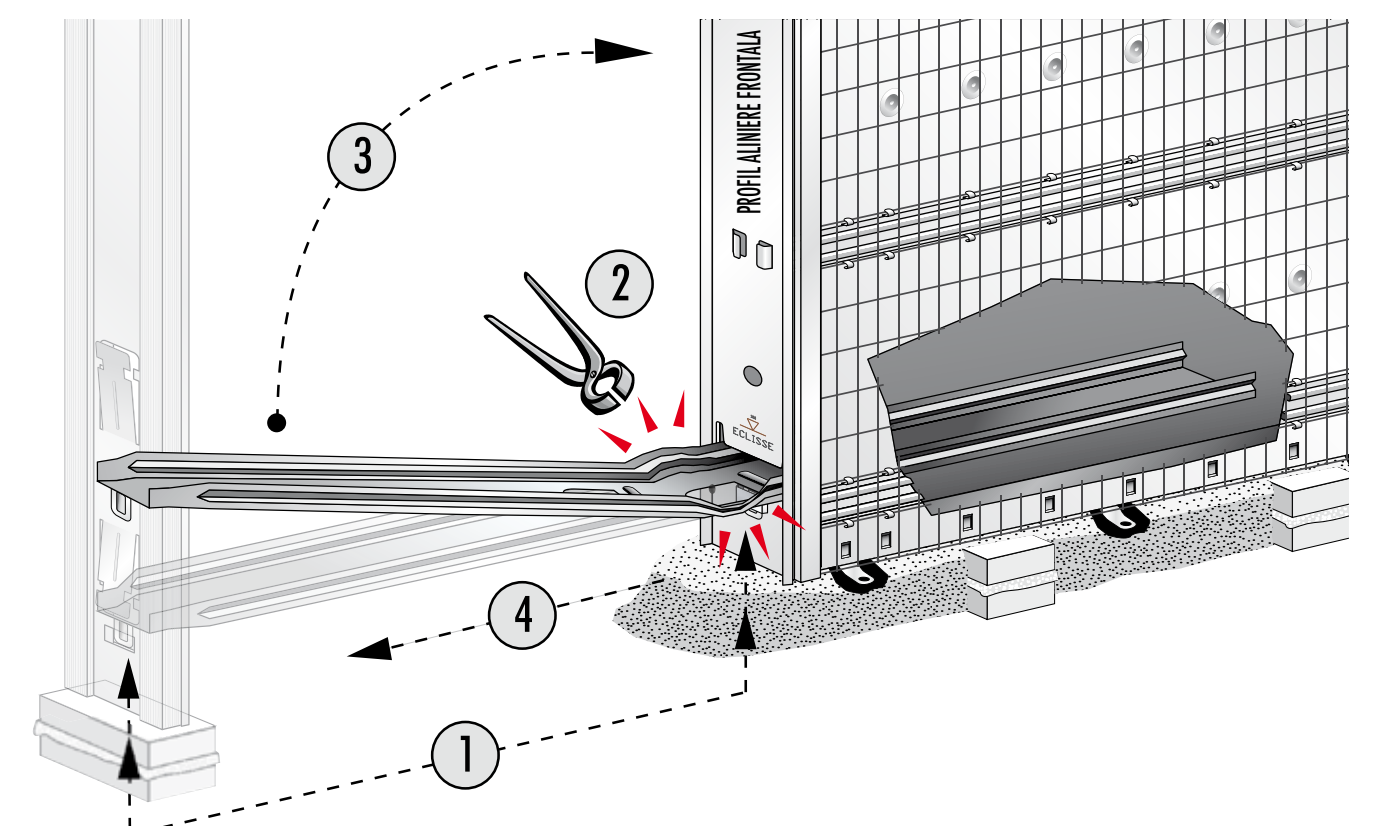

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ pentru modelul ESTENSIONE versiune ZIDARIE

1 UNITI CELE 2 TRAVERSE prin IMBINARE cu SURUBURI (vezi Fig. 1)

2 INTRODUCETI TRAVERSA astfel formată (vezi punctul 2 de la modelul Unico)

3 INTRODUCETI DISTANTIERII (vezi punctul 4 de la modelul Unico)

4 INCASTRATI CONSOLELE în perete (vezi Fig. 2)

5 TENCUITI (vezi secțiunea **Cum tencuim corect**)

Notă: în cazul în care modelul ESTENSIONE se obține prin asamblarea a două modele UNICO, cu ajutorul "Kit de imbinare", urmați instrucțiunile conținute de acesta.

Fig.1

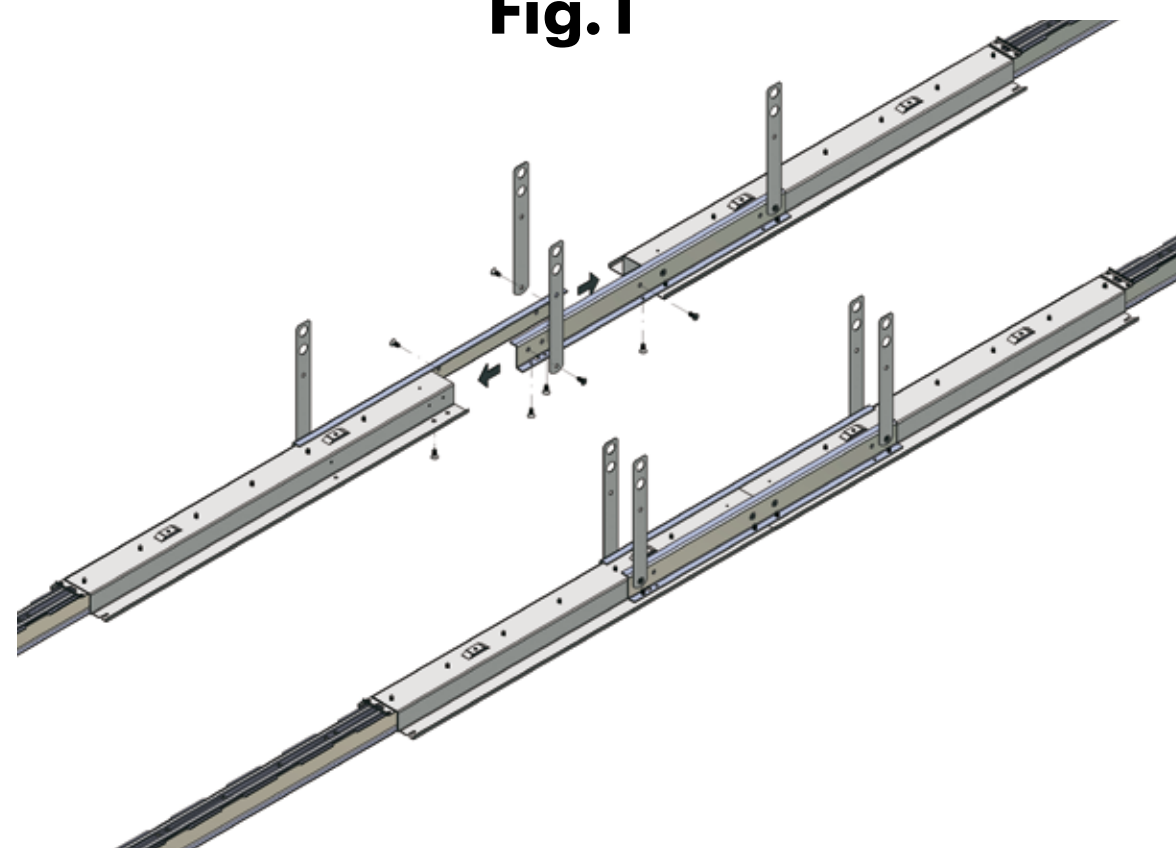


Fig.2

